

爱国者指纹 U 盘 说明书

版本：V1.0


目录

- 1 识别及格式化 U 盘3
- 2 注册管理员.....4
- 3 客户端登录.....7
- 4 指纹管理.....8
- 5 密码修改.....9
- 6 错误密码限制.....9

1 识别及格式化 U 盘

提示：以下说明的截图以 WIN7 操作系统为例

首次拆包后，请将 U 盘插入电脑，系统将自动识别到插入的可移动磁盘以及 U 盘中自带的 CD 驱动器，如下图所示：

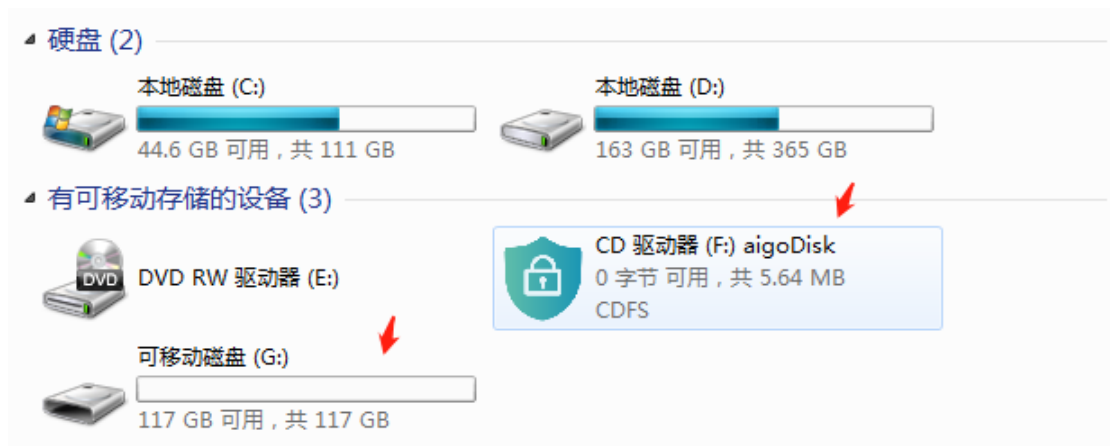


格式化 U 盘：

使用前请进行格式化操作，选择未分区的可移动磁盘，点击鼠标右键，选择格式化，弹出如下界面，点击开始操作，等待格式化完成。



2 注册管理员

打开 CD 驱动器：找到 **爱国者指纹管理系统.exe** 应用程序文件，双击此文件运行客户端进行注册

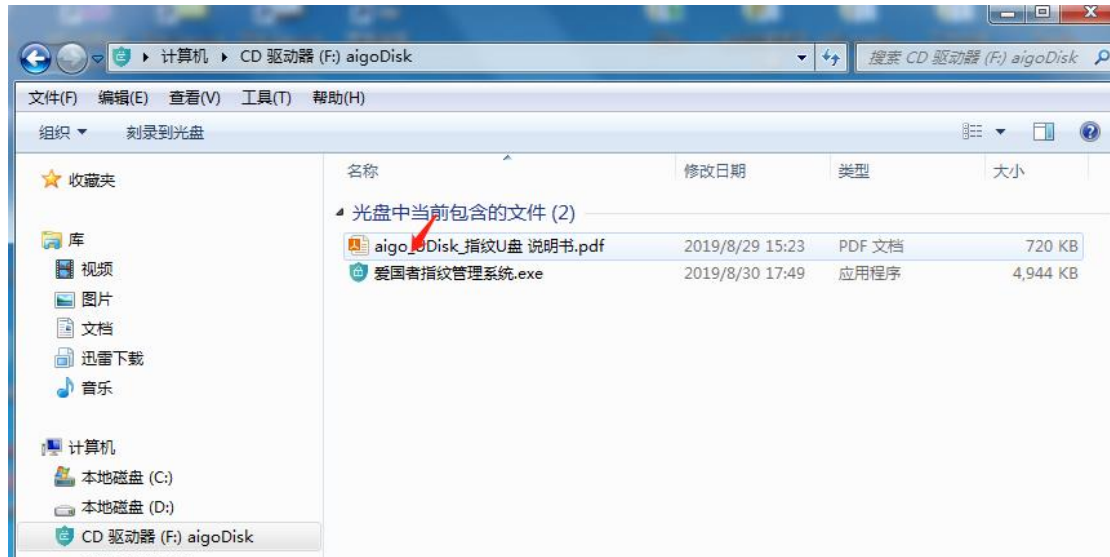

注册步骤：

- 🚦 点击开始注册，设置管理员密码，输入密码后选择“下一步” (提醒：设置的密码请牢记！)



The screenshot shows a dialog box titled "设置管理员密码" (Set Administrator Password). It contains two input fields: "请输入新密码" (Please enter new password) and "请再次输入密码" (Please re-enter password). Both fields have a placeholder text "密码为6-12位数字/字母组合" (Password is 6-12 digits/letters combination) and a toggle icon on the right. At the bottom, there is a green button labeled "下一步" (Next).

- 🚦 创建加密盘：弹出提示后点击“确定”按钮
备注：在注册前如果已在U盘中拷贝了数据，请创建加密盘之前事先备份好数据后再执行。



The screenshot shows the same "设置管理员密码" dialog box, but with a white warning overlay. The overlay is titled "警告" (Warning) and contains the text: "创建加密区会格式化U盘(数据将会丢失)，请先备份数据后点击确定继续" (Creating the encrypted area will format the U-disk (data will be lost), please backup the data first and click 'Confirm' to continue). At the bottom of the overlay are two buttons: "取消" (Cancel) and "确定" (Confirm). The "下一步" (Next) button is still visible at the bottom of the dialog box.

开始录入指纹



使用提示：产品在使用时不会自动登录客户端，因此指纹识别认证状态等信息不会在前台显示，若您想关注认证状态，请在使用前手动打开客户端软件，此时可在软件上看到指纹认证成功或者认证失败的提示。

3 客户端登录

🌈 指纹登陆：输入注册时录入的指纹



🌈 密码登陆：输入注册时设置的密码



4 指纹管理

注明：使用密码或者指纹登陆都可以添加指纹，指纹添加个数最多 6 个

- 密码或指纹登陆后，切换到“指纹管理”界面，选择“添加指纹”，输入指纹名称，点击“下一步”开始录入指纹。建议您录入至少两枚指纹，以便手指脱皮，指纹磨损等原因造成无法解锁 U 盘。



- 录入完成后，可查看录入结果，如图所示：



5 密码修改

登陆界面选择“更换其他认证方式”进入密码登陆界面，选择“忘记密码”



输入新密码和指纹验证后，点击“修改密码”即可完成修改



6 错误密码限制

为了防止密码的恶意破解，特设定了 15 次输入错误密码，U 盘密码输入将被

禁止，只有您正确的使用指纹解锁后，才能再次使用密码登录。因此牢记您自己设定的密码尤其重要，另外多保留一枚指纹信息，也为您在忘记密码和指纹识别出现问题时能有额外的指纹可以解锁，避免 U 盘出现被锁定的状态。



- 15 次密码输入错误为累计次数，直到指纹解锁后，15 次计数才会清零，插拔 U 盘并不会影响计数。
- 爱国者强烈建议保护好您的个人数据，重要数据务必要做好备份，爱国者只承担硬件部分的质保，对于您的数据我们不承担任何责任及赔偿。

7 电脑待机 U 盘休眠提示

- 通过客户端解密 U 盘后，电脑长时间未使用或进入休眠后，U 盘加密盘将会自动进入休眠（加密盘消失），需要关闭客户端后再重新输入指纹登录。

